


Womanizer Premium

BRUKERVEILEDNING

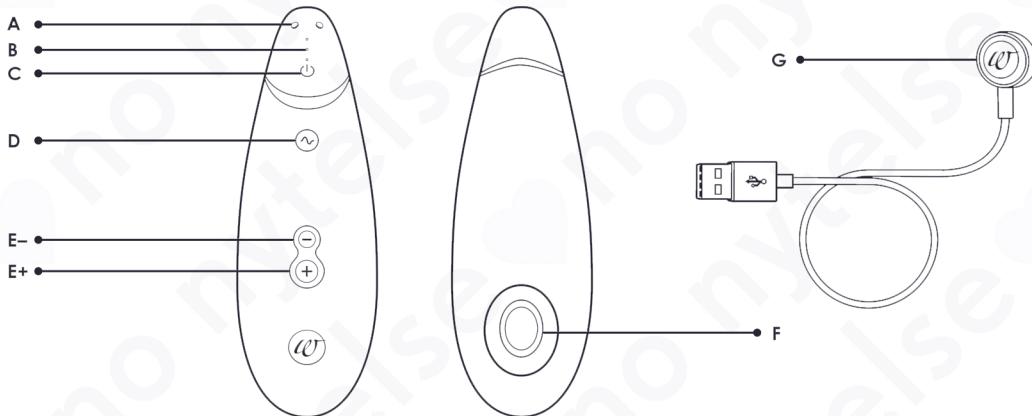

Slik lader du Womanizer Premium

Sett USB-pluggen på ladekabelen i et egnert ladepunkt, f.eks. en mobillader, en PC eller lignende. Sett ladekontakten (G) på de magnetiske ladepinnene (A). LED-lysene (B) vil lyse mens ladingen pågår. Når alle tre lysene er på er ladingen fullført.

Hvis kun det nederste LED-lyset blinker er batteriet nesten tomt. Når to lys er på betyr det at batteriet er halvfullt. Tre lys betyr at batteriet er fullladet.

Bruk av din Womanizer Premium

For å øke intensiteten på trykkbølgene trykker du på pluss-knappen (E+). Alle tre LED-lysene vil blinke. Du kan gjøre dette elleve ganger før du når maks. nivå, etter dette vil ikke lysene blinke når du trykker på pluss-knappen.

For å senke intensiteten trykker du på minus-knappen (E-). Lysene vil blinke for å indikere at nivået er senket. Når du når laveste nivå vil lysene ikke lenger blinke når du trykker på minus-knappen.

Dette betyr LED-indikatorene

MODUS

MANUELL Alle tre LED-lysene er på.

AUTOPilot Bare ett LED-lys er på.

Det nederste lyset er på. SOFT

Det midterste lyset er på. MEDIUM

Det øverste lyset er på. INTENS

LADING

NIVÅ 1 Alle tre lysene er på. Fulladet.

NIVÅ 2 To lys er på. Halvfullt.

NIVÅ 3 Ett lys blinker. Nesten tomt.

Slik slår du av/på Womanizer Premium

Hold inne av/på-knappen (C) i to sekunder for å slå av og på din Womanizer Premium.

NB: Ikke hold fingeren på/over klitorishetten (F) når du slår av eller på Womanizer Premium, da dette kan blokkere AutoPilot-funksjonen.

Smart Silence

Smart Silence er en unik funksjon som slår av motoren på din Womanizer Premium når klitorishetten (F) ikke er i kontakt med huden. Det senker støyenivået betraktelig og gjør Womanizer Premium ekstra diskret i bruk.

For å aktivere og deaktivere Smart Silence holder du inne pluss og minus-kappene (E+ og E-) samtidig i to sekunder. Du vil merke at funksjonene er aktivert ved at enheten automatisk slår seg av når du holder den vekk fra huden.

AutoPilot

AutoPilot hever og senker intensiteten på trykkbølgene automatisk, alt du trenger å gjøre er å lene deg tilbake og nyte den intense stimuleringen.

AutoPilot har tre nivåer; Soft (nivå 1 - 4), Medium (nivå 1 - 8) og Intens (nivå 1 - 12). Slå på AutoPilot ved å trykke på AutoPilot-knappen (D). Du vil alltid starte på nivået Soft, for å øke eller senke nivået trykker du på pluss eller minus-kappene (E+ eller E-).

LED-lysene vil indikere hvilket nivå du er på: det nederste lyset betyr Soft, det midterste betyr Medium og det øverste lyset betyr Intens.

For å slå av AutoPilot-funksjonen trykker du bare på AutoPilot-knappen (D) igjen.